

راهنمای سامانه ردیابی دراک

به نام خدا



راهنمای سامانه ردیابی دراک


آدرس سامانه :

www.drakavi.ir

طریقه استفاده از سامانه ردیابی دراک با تلفن همراه:

ابتدا وارد سایت www.drakavi.ir شوید سپس با وارد کردن نام کاربری و گذرواژه خود وارد سامانه ردیابی شوید. در صورت فراموش کردن آدرس سامانه ، در گوگل "سامانه ردیابی دراک" را جستجو کنید .

راهنمای سامانه ردیابی دراک

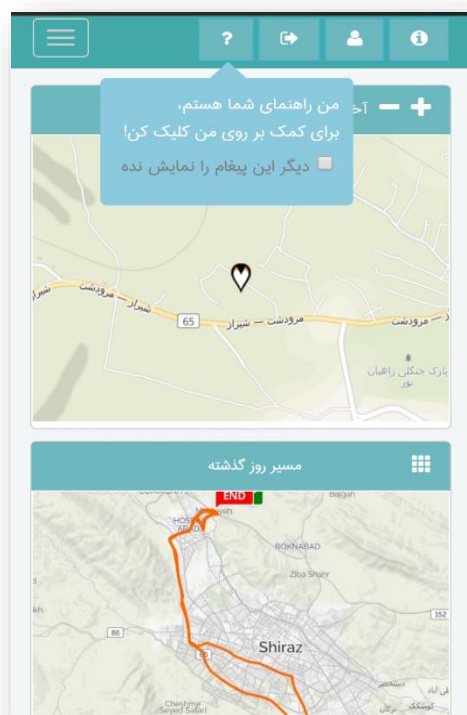


پس از ورود به سامانه ردیابی، اولین صفحه ای که برای شما باز میشود ، داشبورد است. در این صفحه اطلاعات مختلفی را میتوانید مشاهده نمایید . از جمله :

موقعیت فعلی خودرو ، روشن یا خاموش بودن ، حداکثر و متوسط سرعت روز گذشته ، مصرف بنزین روز گذشته ، میزان آنتن دهی ، میزان شارژ سیمکارت ، مسافت پیموده شده ، آب و هوا و ...
کلیه قسمتهای این صفحه (که ابزار نامیده میشوند) طبق نیاز کاربر ، قابل تغییر میباشد.

راهنمای سامانه ردیابی دراک


تغییر ابزارهای داشبورد

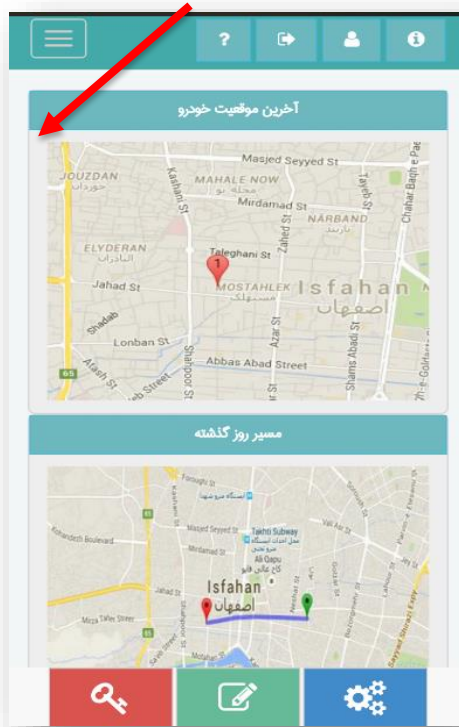

برای تغییر ابزار های داشبورد باید از منوی مدیریت در بالای صفحه (گوشه سمت چپ) ، بخش مدیریت پروفایل را انتخاب کنید که با انتخاب این گزینه در صفحه داشبورد سه گزینه برای شما باز خواهد شد که در این صورت با کلیک کردن بر هر کدام یک از ابزار ها، لیست ابزار هایی که شما میتوانید به جای ابزار انتخابی قرار دهید نمایش داده میشود . با انتخاب ابزار مورد نظر و زدن گزینه ثبت ابزار، ابزار مورد نظر شما در صورتی که قبلا روی صفحه ی داشبورد وجود نداشته باشد ثبت شده و در صفحه داشبورد نمایش داده میشود .

ویرایش اطلاعات ثبت شده در سامانه

برای ویرایش، اطلاعاتی را که در ابتدای ثبت نام در سامانه ثبت کرده اید، باید از منوی مدیریت ، بخش "مدیریت پروفایل" را انتخاب کنید . با انتخاب این گزینه در صفحه داشبورد سه گزینه برای شما باز خواهد شد . با انتخاب گزینه " ویرایش اطلاعات" صفحه ای شامل تمام اطلاعاتی که قبلا وارد کرده اید نمایش داده میشود . شما میتوانید هر یک از این اطلاعات را تغییر دهید و نیز تصویری را بعنوان تصویر پروفایل ، بارگزاری کنید و سپس بر روی گزینه ی ثبت کلیک کنید تا تغییراتی که اعمال کرده اید ثبت شود.

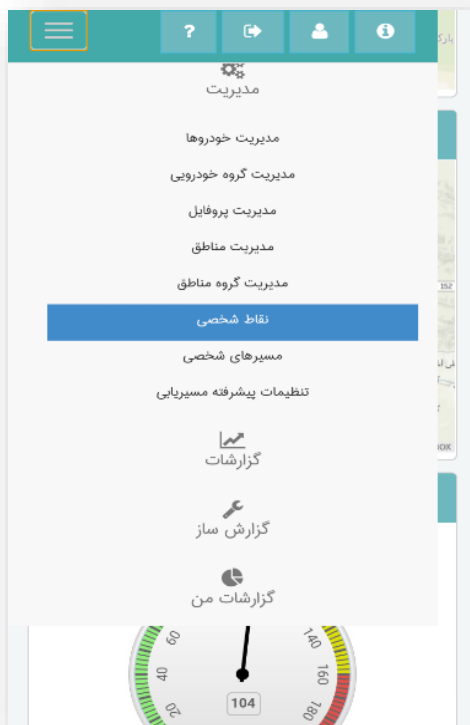

راهنمای سامانه ردیابی دراک

نکته: باید تمام قسمت های فرم را باید کامل وارد کنید تا بتوان آن را ثبت کرد و در صورتی که نمیخواهد تغییری را اعمال کنید
میتوانید با کلیک بر دکمه انصراف از صفحه خارج شوید

تغییر کلمه عبور:

برای تغییر کلمه عبور باید از منوی مدیریت ، بخش مدیریت پروفایل را انتخاب کنید . با انتخاب این گزینه در صفحه داشبورد سه گزینه برای شما باز خواهد شد . با انتخاب گزینه "تغییر کلمه عبور" میتوانید رمز سامانه خود را تغییر دهید که شامل سه قسمت کلمه عبور فعلی / کلمه عبور جدید و تکرار کلمه عبور جدید میباشد. با پر کردن هر سه قسمت و کلیک روی گزینه " ثبت رمز " سامانه شما تغییر خواهد کرد و در صورت منصرف شدن از تغییر کلمه عبور میتوانید گزینه انصراف را انتخاب کنید.

تغییر کلمه عبور

لطفا اطلاعات زیر را وارد کنید

کلمه عبور فعلی

کلمه عبور جدید

تکرار کلمه عبور جدید

ثبت انصراف



مسیر روز گذشته

اصفهان

راهنمای سامانه ردیابی دراک

نمایش زنده فودرو :

برای مشاهده زنده فودرو وارد منوی "ردیابی" شده و از گزینه های پایین صفحه ، گزینه نمایش زنده را کلیک کنید.

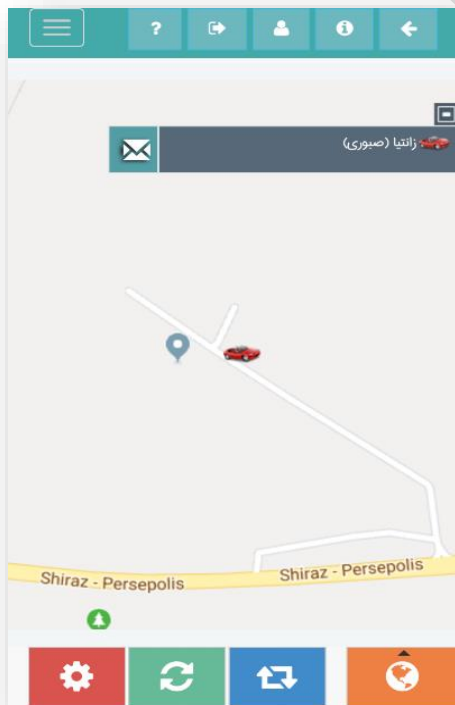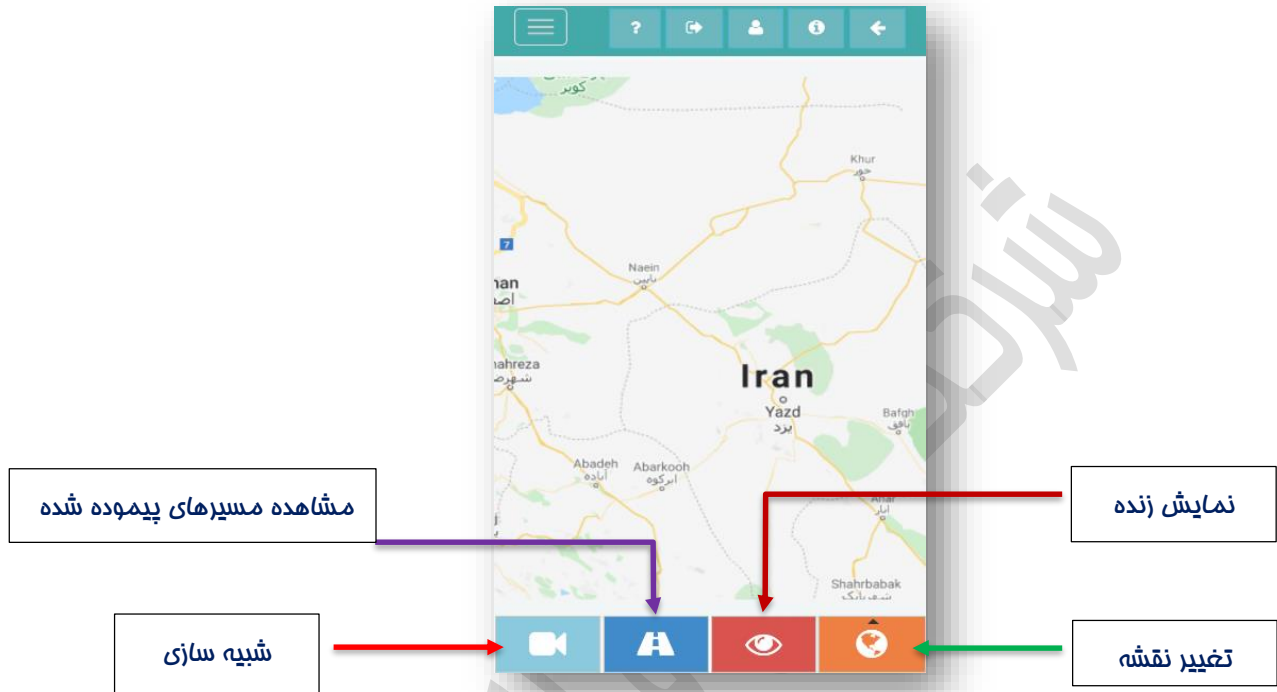

با کلیک بر روی این گزینه ابتدا پنجره ی انتخاب فودرو باز خواهد شد پس از انتخاب فودروی مورد نظر و کلیک بر روی گزینه مرمله بعد ، در پنجره جدید با انتخاب گزینه بله در قسمت " آیا به صورت فودکار به روز شدن مکان فودرو چک شود؟ " ، در صورت روشن بودن فودرو مکان فودرو به صورت فودکار بروز خواهد شد . در گزینه بعد میتوانید مدت زمان بروزرسانی فودکار را مشخص کنید.

به طور مثال با انتخاب چهار ثانیه موقعیت فودرو شما بر روی نقشه هر چهارثانیه یکبار به صورت فودکار بروز رسانی خواهد شد و در صورت روشن بودن فودرو ، موقعیت جدید فودرو را نمایش میدهد. مدت زمان بروز رسانی را میتوانید بین 4 تا 90 ثانیه انتخاب کنید . با انتخاب گزینه آیا به روز شدن مکان فودرو موقعیت قبلی نشان داده شود هر زمان که مکان جدید فودرو را نشان دهد مکان قبلی فودرو را هم نشان خواهد داد.

راهنمای سامانه ردیابی دراک

مشاهده مسیرهای پیموده شده قبل :

از منوی " ردیابی " و انتخاب گزینه آغاز مسیریابی ، پنجره ای باز میشود که در ابتدا باید فودرو مورد نظر خود را انتخاب کرده و



بر روی گزینه مرملة بعد کلیک کنید . سپس میتوانید ساعت و تاریخ مورد نظرتان را برای مسیریابی انتخاب کنید (از چه روز و چه ساعتی تا چه روز و چه ساعتی میخواهید مسیر حرکت فودرو را ببینید) و گزینه مرملة بعد را انتخاب کنید در این مرملة میتوانید مواردی را که تمایل دارید در نقشه نشان داده شود ، تعیین کنید. مثلا نمایش نقاطی که فودرو فاموش ، روشن و یا متوقف بوده است و سپس گزینه مرملة بعد را انتخاب کنید و در این مرملة میتوانید تعیین کنید همه مناطق را نمایش دهد یا نه و در آخر گزینه پایان را انتخاب کنید تا مسیر طی شده فودرو را در محدوده زمانی تعیین شده بر روی نقشه نمایش دهد . در پایین این صفحه سه گزینه قرار دارد که یکی شروع مجدد است که با کلیک کردن بر روی این گزینه مجدداً به صفحه ردیابی برمیگردیم.

نکته : اگر موارد زیادی را برای نمایش انتخاب نمایید، نقشه شلوغ میشود و ممکن است باعث سردرگمی شود.میتوانید

موارد مختلف را در چند مرملة انتخاب کرده و مشاهده نمایید.

با انتخاب گزینه فروجی اکسل در پایین صفحه ، مسیر طی شده فودرو در قالب نرم افزار اکسل ذخیره خواهد شد .

شبیه سازی حرکت فودرو:

برای دیدن چگونگی حرکت فودرو، میتوانید از منوی "ردیابی " گزینه " شبیه سازی " را انتخاب نمایید.با انتخاب فودرو و تنظیم

تاریخ وساعت مورد نظرتان ، مسیر حرکت فودرو را شبیه سازی میشود .

راهنمای سامانه ردیابی دراک

ایجاد گروه بندی برای فودروهای ثبت نام شده :

برای ایجاد گروه بندی باید از منوی مدیریت ، گزینه مدیریت گروه فودروها را انتخاب نمائید . با انتخاب این گزینه لیست گروه هایی که ایجاد کرده اید را مشاهده میکنید . برای ایجاد گروه جدید از قسمت پایین صفحه ، گزینه " ایجادگروه جدید " را انتخاب نمایید. میتوانید با انتخاب گزینه ی "ویرایش گروه انتخابی " ، اطلاعات گروه مورد نظر فود را ویرایش کنید. برای اضافه کردن فودرو به هر یک از گروه ها باید گزینه انتصاب به گروه را انتخاب کنید.

تعریف کاربران فرعی (کاربرانی با سطح دسترسی محدود):

برای تعریف کاربران فرعی که میخواهید امکان دسترسی به سامانه را برای آنها محدود کنید ، باید از منوی مدیریت ، گزینه " مدیریت کاربران فرعی " را انتخاب کرده و با زدن گزینه ایجاد کاربر فرعی ,کاربران فرعی مورد نظر فود را تعریف کنید . با انتخاب گزینه تفصیص فودرو به کاربر فرعی فودرو هایی را که می فواید کاربر فرعی به آن نظارت داشته باشد انتخاب کنید . در بخش ویرایش فودرو کاربران فرعی میتوانید فودرو هایی را که کاربران فرعی به آن ها دسترسی دارند مشاهده و ویرایش کنید . شما میتوانید بدون محدودیت هر تعداد کاربر فرعی را که نیاز دارید تعریف کنید.


سرویس فودرو:

با مراجعه به قسمت مدیریت منو و انتخاب گزینه سرویس فودرو، پس از انتخاب فودروی مورد نظر ، میتوانید اسم سرویس را انتخاب کنید (مثلا تعویض روغن , تعویض لاستیک , تعویض باطری و ...) و ثبت کنید . پس از تنظیم تاریخ انجام سرویس و به مرحله بعد رفته و تنظیمات هشدار سیستم را فعال کنید که هم میتواند براساس کیلومتر و هم براساس زمان تعیین شود. با تعیین گزینه براساس کیلومتر ,کیلومتر مجاز(در صورت تعیین گزینه براساس زمان باید زمان مجاز را براساس روز تعیین کنید) و در نهایت نمونه اطلاع رسانی که از طریق پیامک یا تلگرام و یا هر دو را تعیین نمایید که در صورت نزدیک شدن به زمان سرویس مجدد از طریق پیامک ویا تلگرام به شما اطلاع داده فواید شد.

راهنمای سامانه ردیابی دراک

گزارشات :

جهت مشاهده گزارشهای مختلف از فودرو ، از منوی گزارشات ، گزارش مورد نظر خود را انتخاب نمایید. تعدادی گزارش توسط شرکت به صورت پیش فرض در سامانه قرار گرفته است که شامل گزارش جامع ، گزارش کارکرد ، گزارش مناطق و ... میباشد که میتوانید آن ها را مشاهده کنید.

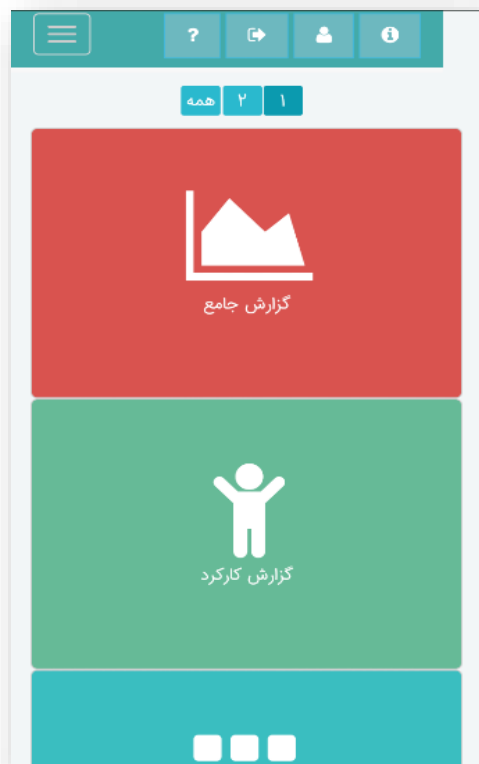

در صورت داشتن هرگونه سوال در فصول سامانه ردیابی با شماره های ذیل تماس بگیرید .

شرکت برق و الکترونیک دراک

آدرس: شیراز - پل معالی آباد - بلوار بهشت - مجتمع ارکیده

تلفن : 09176162025 - 071-91010022